


Lavage d'articles spéciaux

Linge de bébé

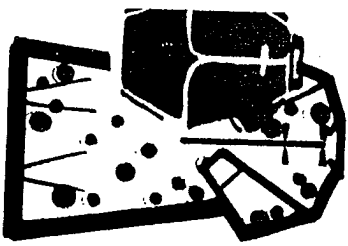

Litèrie, robes, chemises

- **Prêtrempez** ou prélaviez les articles tachés par les aliments ou la formule avant de les laver.
- **Lavage:** Utilisez le cycle "Normal" ou "Cotons".
- **Temp. de lavage:** Chaude ou tiède.
- On peut utiliser la javel pour désinfecter. Le produit assouplissant donne des vêtements plus doux et plus duveteux. Petits articles dans un sac en filet.

Couches

- **Rincez** immédiatement les couches.
- **Faites-les tremper** dans un seau à couches recouvert.
- **Lavez** tous les jours en utilisant le cycle "Normal" ou "Cotons".

- **Temp. de lavage:** Chaude ou tiède.
- **Temp. de rinçage:** Froide.

On peut utiliser la javel pour désinfecter et employer de temps à autre du produit assouplissant mais pas dans toutes les brassées. Une utilisation excessive d'un tel produit réduira le pouvoir absorbant des couches.

En coton, en rayonne

- (Suivez les instructions de l'étiquette d'entretien)
- **Prêtrempez** si la couverture est tachée ou très sale.
- **Lavez** en utilisant le cycle "Normal" ou "Cotons". Utilisez le cycle "Délicat" si la couverture est en rayonne.
- **Temp. de lavage:** Tiède.
- **Temp. de rinçage:** Froide.

Electriques


- (Suivez les instructions de l'étiquette d'entretien)
- **Synthétiques** (acrylique, nylon, polyester, etc.)
- **Secouez** l'excès de poussière.
- **Prétraitez** les couvertures tachées ou très sales.

- **Lavage:** Si la couverture est fragile, employez la vitesse d'agitation la plus lente ou "raccourcissez" de 4 à 6 minutes la durée du lavage.


- **Temp. de lavage:** Tiède.
- **Temp. de rinçage:** Froide.

Laine

- **Mesurez** la grandeur de la couverture avant de la laver.
- **Lavez-la** en utilisant la méthode de trempage
- **Temp. de lavage:** Tiède.
- **Temp. de rinçage:** Froide.
- **Après la lessive**, redonnez à la couverture sa grandeur originale.

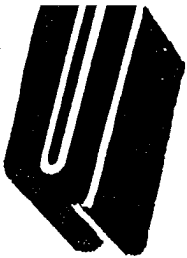

Couvertures

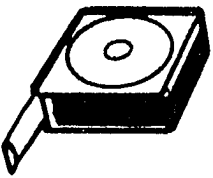


sus liés, laminés ou à endos de mousse

- (Pour le nettoyage, suivez les instructions du fabricant).
- **Ne pas prêtremper:** les tissus peuvent se défaire au cours du trempage.
- **Lavez-les** en utilisant la vitesse d'agitation la plus lente et raccourcissez la durée du lavage (5 minutes).
- **Temp. de lavage:** Tiède.

MODULE 3 _ DOCUMENT #3.10

(Source: inconnue)

Chaussons, chaussures de tennis, couvre-chaussures en caoutchouc/plastique

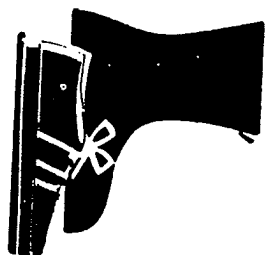

- **Enlevez** les lacets.
- **Faites tremper** les articles tachés ou très sales.
- **Lavez** comme s'il s'agissait d'articles délicats: agitation lente. Si la brassée est très petite, ajoutez des serviettes en bouclé pour l'équilibrer.
- **Temp. de lavage:** Tiède.
- **Temp. de rinçage:** Froide.

* Le lavage de chaussures de tennis très sales peut exiger de l'eau chaude.

Rideaux, tentures

Voilages, panneaux, demi-rideaux

Si ces articles sont affaiblis par le soleil, même le lavage à la main peut les déchirer. Suivez les instructions de lavage du fabricant. Assurez-vous que le tissu est de couleur stable.

- **Enlevez** les crochets et la garniture non lavable.
- **Lavez** comme s'il s'agissait d'articles délicats: agitation lente et courte.
- **Temp. de lavage:** Tiède.
- **Temp. de rinçage:** Froide.

Remarque: Il faut laver les voilages dans une taie d'oreiller ou un sac en filet.

Fibres de verre

Suivez à la lettre les instructions sur l'étiquette. Il ne faut pas laver ni sécher à la machine la plupart des tissus en fibres de verre car elles peuvent se briser et demeurer dans l'appareil. Ces particules de verre risquent de s'imprégner au tissu lavé lors du prochain lavage et d'irriter l'épiderme.



Articles piqués, duveteux


Chemille, manteaux molletonnés, couvre-matelas, velours côtelé

- **Tirez** selon les instructions de la page 22 sauf pour le velours côtelé, car ces articles dégagent de la charpie.
- **Lavez** selon les instructions du fabricant.
- **Temp. de lavage:** Chaude ou tiède.
- **Temp. de rinçage:** Froide.

MODULE 3 DOCUMENT #3.10

(Source: inconnue)

Oreillers, jouets rembourrés

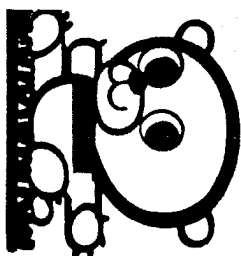

- **Remplissez partiellement** l'appareil, ajoutez du détergent et procédez à l'agitation jusqu'à la dissolution du détergent.
- **Placez 2 oreillers** dans l'appareil pour équilibrer la brassée. Assurez-vous que les housses d'oreillers sont bien cousues.
- **Remplissez** l'appareil jusqu'au niveau d'eau HAUT.
- Lavez comme s'il s'agissait d'articles délicats: agitation lente et courte (4 à 6 minutes)
- **Arrêtez de temps à autre** la machine à laver pour forcer l'air à sortir de l'article tandis qu'il est encore dans la machine.
- **Temp. de lavage:** Tiède.
- **Temp. de rinçage:** Froide.


NOTE: On ne recommande pas le lavage des oreillers de plumes à moins qu'ils puissent être séchés dans la sècheuse.

Articles en plastique




- **Rideaux, nappes, napperons, imperméables, rideaux de douche, etc.**
- Placez les petits articles dans un sac en filet.
- Lavez comme s'il s'agissait d'articles délicats: agitation lente et cycle court.
- **Temp. de lavage:** Tiède.
- **Temp. de rinçage:** Froide.
- **Essorage court**

Petits tapis

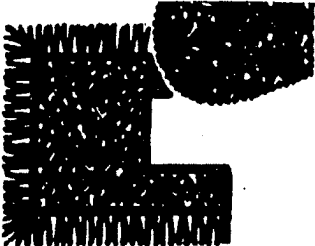

- **Triez.** Ne les lavez pas avec les articles qui absorbent de la charpie. Se reporter à la page 22.
- **Mettez** un grand tapis ou deux petits tapis ou plus pour équilibrer la brassée.
- **Prétemppez** les tapis très sales.
- **Lavez** en utilisant le cycle "Normal" ou "Cotons" selon la structure des tissus et des fibres.
- **Temp. de lavage:** Tiède ou chaude selon les fibres.
- **Temp. de rinçage:** Froide.

Housses, fourreaux

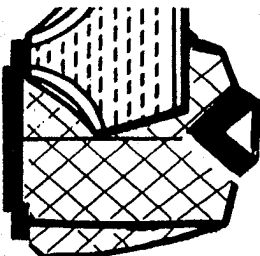

- **En coton, rayonne, synthétiques, avec et sans endos en mousse.**
- Suivez les instructions de lavage du fabricant.
- Lavez en utilisant le cycle "Normal", "Coton", ou "Délicat" selon la structure des tissus et des fibres.
- **Temp. de lavage:** Tiède.
- **Temp. de rinçage:** Froide.